

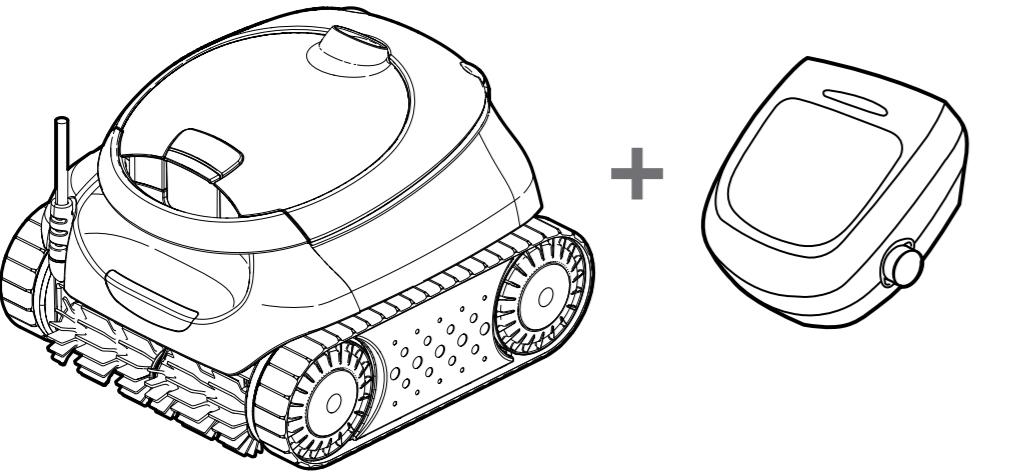
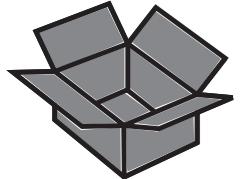
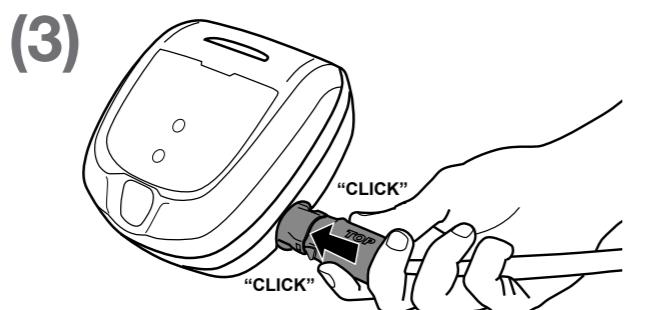


Contents | Contenu | Contenido

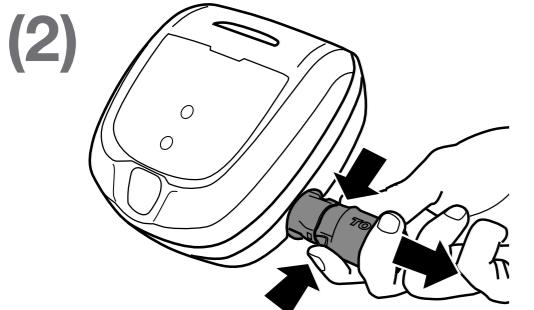

1 Connect the Floating Cable Brancher le câble flottant Conecte el cable flotante

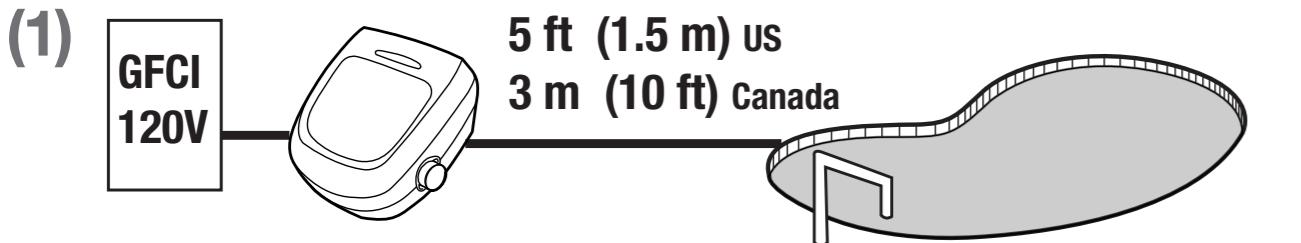


Do not use an extension cord. Never turn on the cleaner unless it is fully submerged in the water. Doing so may void the warranty and may cause severe damage to the cleaner motors.

Ne pas utiliser comme une rallonge électrique. Ne jamais allumer le nettoyeur, à moins qu'il ne soit complètement submergé dans l'eau. Si tel est le cas, la garantie sera annulée et cela pourraient gravement endommager les moteurs du nettoyeur.

No utilice un cable de extensión. Nunca encienda el limpiador a menos que se encuentre completamente sumergido en agua. Si lo hace, anulará la garantía y puede ocasionar graves daños a los motores del limpiador.


2 Submerge Robotic Cleaner in Pool Immerger le robot nettoyeur dans la piscine Sumerja el limpiador robótico en la piscina

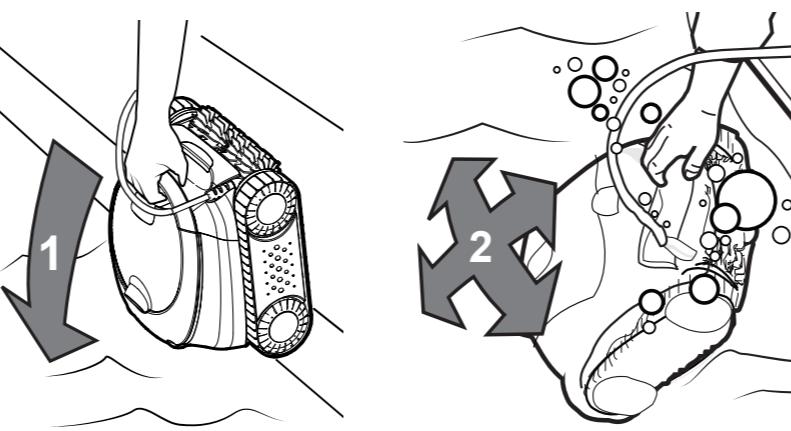

Wait for bubbles to stop completely, then let the cleaner sink to the bottom of the pool.


Attendre que les bulles cessent complètement et laisser le nettoyeur couler jusqu'au fond de la piscine.

Espera a que desaparezcan por completo las burbujas, y después deje que el limpiador se hunda hasta el fondo de la piscina.

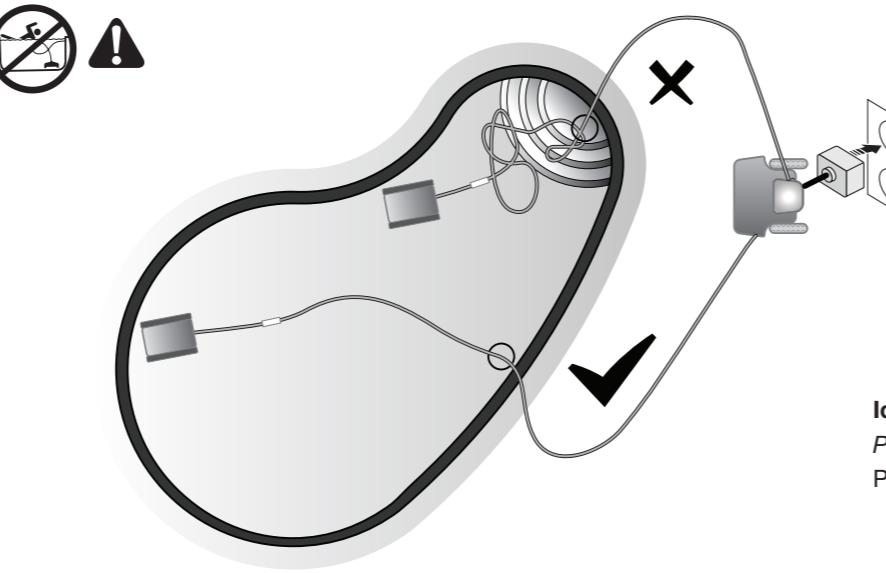

Ideal entry point in pool
Point d'entrée idéal dans la piscine
Punto de entrada ideal en la piscina

3 Start Cleaning Démarrer le nettoyage Comenzar a limpiar

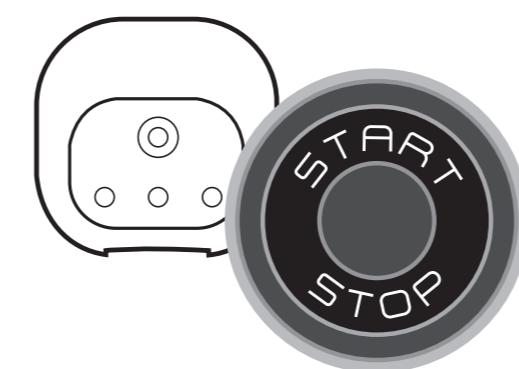

To set up models with app control - please go to the "Install iAquaLink" section.
Pour configurer des modèles avec contrôle d'application, veuillez vous rendre dans la section < Install iAquaLink >. Para configurar modelos con control de aplicación, vaya a la sección "Instalar iAquaLink".

4 Proper Removal from Pool Retirer le nettoyeur correctement de la piscine Sacar el limpiador correctamente de la piscina

NOTE: Never lift the cleaner out of the pool by the floating cable.
NOTE: Ne jamais retirer le robot nettoyeur de la piscine en tirant sur le câble flottant.
NOTA: No levante nunca el limpiador de la piscina por medio del cable flotante.

(A) Activate Lift System (not available on all models) or gently pull cable until cleaner is within reach.

Activer le mode Lift System (non disponible sur tous les modèles) ou tirez doucement sur le câble jusqu'à ce que le nettoyeur soit à porté de main.

Active el Lift System (no disponible en todos los modelos) o jale suavemente el cable hasta que el limpiador esté al alcance de la mano.



(B) Remove the cleaner from the pool using the handle.


Retirer le nettoyeur de la piscine en utilisant la poignée.

Quite el limpiador de la piscina con el mango.




(C) Unplug & Untangle

Débrancher & démêler
Desconectar & desenredar

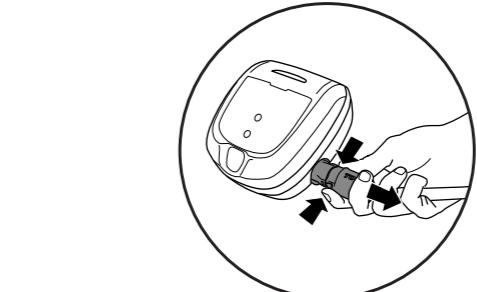

(D) Clean the Filter Canister

Nettoyer le filtre
Limpie el cartucho del filtro

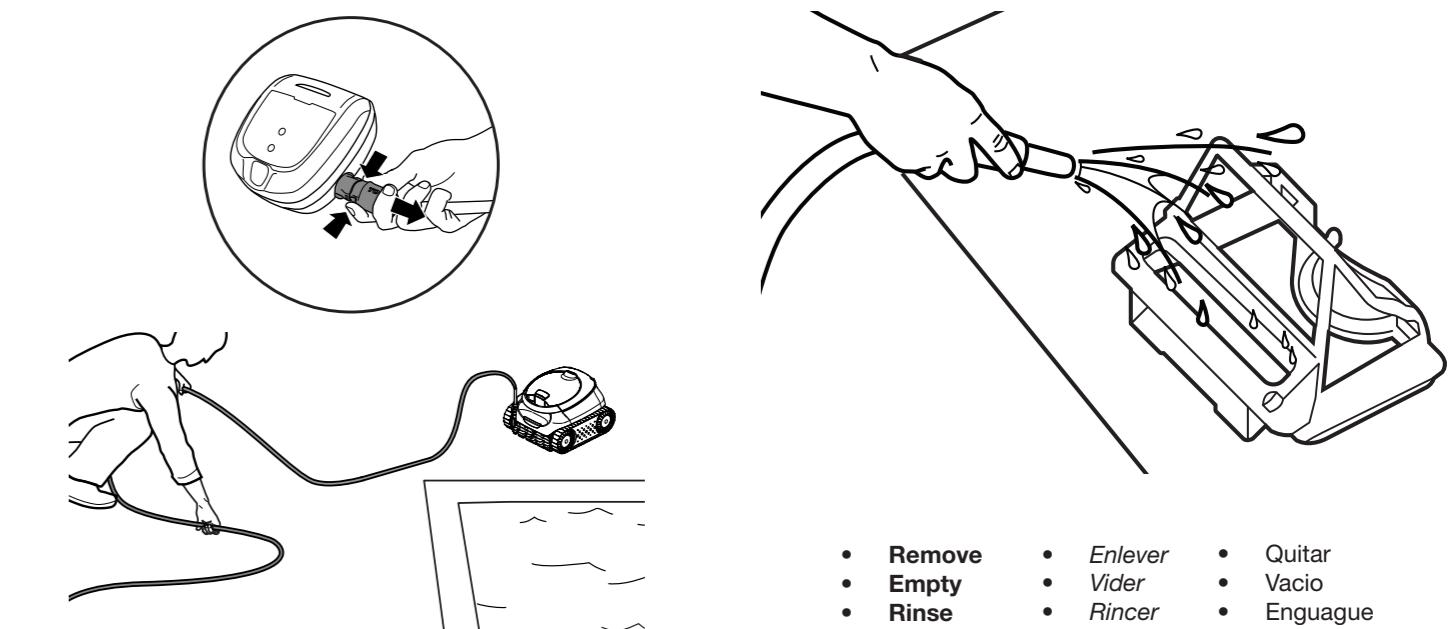

- Remove
- Enlever
- Empty
- Vider
- Rinse
- Rincer

- Quitar
- Vacío
- Enguarde

Install the App and Add Your Cleaner Optional. Not available on all models.

Installez l'application et ajoutez votre nettoyeur Optionnel. Non disponible sur tous les modèles.

Instale la aplicación y agregue su limpiador Opcional. No disponible en todos los modelos.

Before you begin installing iAquaLink, make sure you have the following:

- ✓ Robotic Cleaner submerged in the pool.
- ✓ Control Box connected and plugged into a GFCI outlet.
- ✓ Wi-Fi and Bluetooth enabled smart device (phone or tablet).
- ✓ Wi-Fi router with sufficient signal strength at the Control Box.
- ✓ IMPORTANT: Have your Wi-Fi network password available.
- ✓ Robot nettoyeur immergé dans la piscine.
- ✓ Module de commande connecté et branché dans une prise GCFI.
- ✓ Appareil intelligent (téléphone ou tablette) avec connexion wi-fi/Bluetooth.
- ✓ Routeur wi-fi avec signal suffisant au module de commande.
- ✓ IMPORTANTE: Tenga disponible su clave de red wifi.



1. Download the iAquaLink app from the App Store or Google Play.
2. Open the iAquaLink app, then Sign Up or Log In.

If you have problems connecting, the Wi-Fi signal may not be strong enough next to the pool. Try placing the Control Box in another location closer to your home router.
Si vous rencontrez des problèmes pour vous connecter, le signal Wi-Fi peut être insuffisant près de la piscine. Essayez de vous connecter le module de commande plus proche de votre routeur.
Si tiene problemas de conexión, puede que la señal Wi-Fi no sea lo suficientemente fuerte junto a la piscina. Trate de conectarse la unidad de control cerca del enrutador en su casa.

(1) Follow on-screen instructions to connect your robot.

(1) Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre robot.

(1) Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para conectarse a su robot.

(2) Press the connect button on the control box. Then follow the on screen prompts in the app.

(2) Appuyez sur le bouton de connexion du boîtier de commande. Ensuite, suivez les instructions à l'écran dans l'application.

(2) Presione el botón de conexión en la casilla de control. Luego sigue las instrucciones de la pantalla de la aplicación.

Bluetooth light indicates status:
BLINKING - searching for signal
SOLID - paired with phone

Le voyant Bluetooth indique l'état :
CLIGNOTANT - recherche de signal
SOLIDE - apparié au téléphone

La luz de Bluetooth indica el estado:
PARPADEANDO significa que está buscando señal
FIJA significa que se emparejó con el teléfono

(3) Follow the on-screen prompts to connect to Wi-Fi.

(3) Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter au WiFi.

(3) Siga las indicaciones en pantalla para conectarse a WiFi.

Wi-Fi light indicates status:
BLINKING - connected to router
SOLID - connected to the internet

Le voyant du WiFi indique l'état :
CLIGNOTANT - connecté au routeur
SOLIDE - connecté à Internet

La luz de WiFi indica el estado:
PARPADEANDO significa conectado al enrutador
FIJA significa conectado a Internet

Control Box Button Overview

Présentation de bouton de module de commande

Presentación botón de unidad de control



Start/Stop cleaning

Démarrer/Arrêter le nettoyage


Empezar/parar limpieza



Select cleaning mode*

Sélectionner la mode à nettoyer*

Seleccionar el modo de superficie de limpieza*

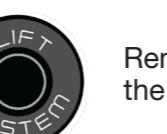

Remove cleaner from the pool*

Retirer le nettoyeur de la piscine*

Retire el limpiador de la piscina*



Initiate connection and set up iAquaLink® control*

Établir la connexion et configurer la commande iAquaLink®*

Inicie la conexión y configure el control de iAquaLink®*

*Not available on all models

*Non disponible sur tous les modèles

*No disponible en todos los modelos

Zodiac Pool Systems LLC

2882 Whiptail Loop # 100
Carlsbad, CA 92010, USA
PolarisPool.com | 1.800.822.7933

Zodiac Pool Systems Canada, Inc.

2-3365 Mainway
Burlington, ON L7M 1A6, Canada
PolarisPool.ca | 1.800.822.7933

©2022 Zodiac Pool Systems LLC. All rights reserved. Polaris® and the Polaris 3-wheeled cleaner design are registered trademarks of Zodiac Pool Systems LLC. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. All other trademarks referenced herein are the property of their respective owners.


©2022 Zodiac Pool Systems LLC. Todos los derechos reservados. Polaris® y la concepción de netear a 3 ruedas son marcas registradas de Zodiac Pool Systems LLC. Apple y el logo Apple son marcas de comercio d'Apple, Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio d'Apple, Inc. registrada en los Estados Unidos y otros países. Google Play y el logo Google Play son marcas registradas de Google LLC. Todas las demás marcas de comercio citadas en el presente documento pertenecen a sus respectivos propietarios.

©2022 Zodiac Pool Systems LLC. Todos los derechos reservados. Polaris® y el diseño de limpiafondos de tres ruedas son marcas registradas de Zodiac Pool Systems LLC. Apple y el logo Apple son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países. App Store es una marca registrada de Apple Inc., registrada en los Estados Unidos y otros países. Google Play y el logo de Google Play son marcas registradas de Google LLC. Las demás marcas mencionadas en esta guía son propiedad de sus respectivos propietarios.

H0790200_REV0

Polaris®

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido

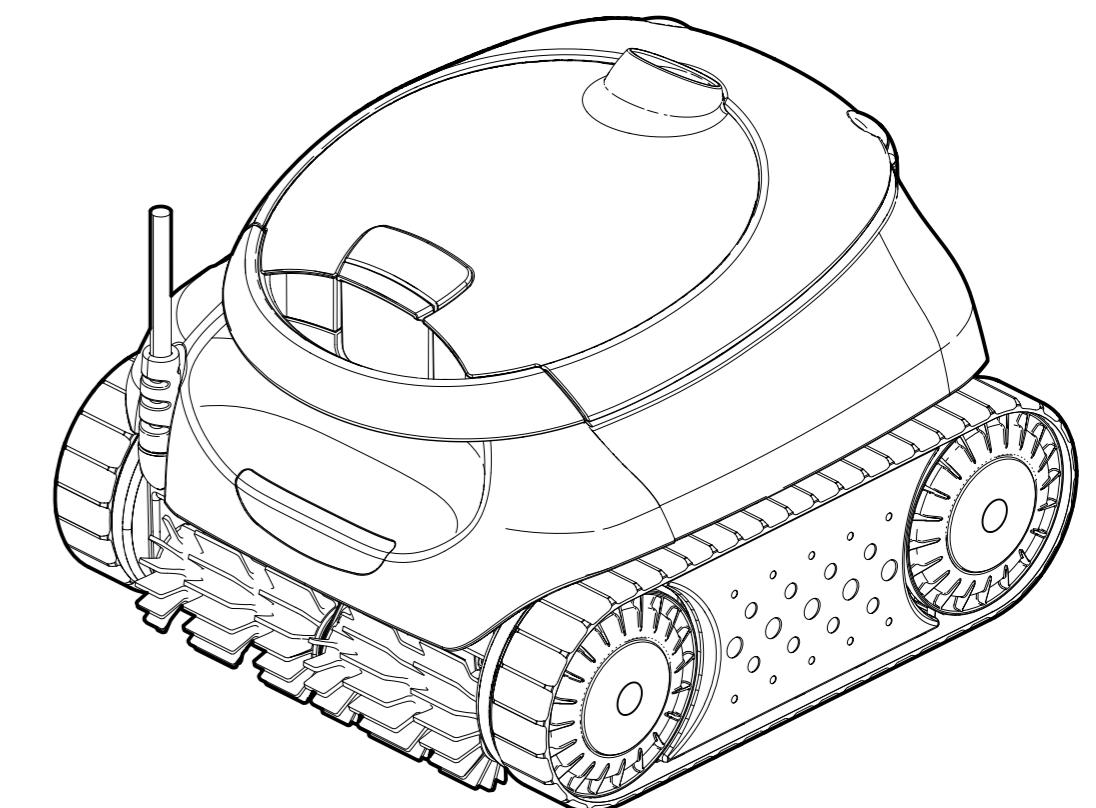

Robotic Pool Cleaner

Models: Scout 42 iQ, Scout 40, Scout 20

TYPE EN27, TYPE EN37



Before You Start

This Quick Start Guide contains essential installation and startup instructions. Read the complete manual and all safety warnings before commencing installation.

Avant de Commencer

Ce Guide de démarrage rapide contiene las instrucciones fundamentales de instalación y puesta en funcionamiento. Lea el manual completo y todas las advertencias de seguridad antes de comenzar la instalación.

Antes de Comenzar

Esta guía de inicio rápido contiene instrucciones fundamentales de instalación y puesta en funcionamiento. Lea todo el manual y todas las advertencias de seguridad antes de comenzar la instalación.